



REFLECT MY BIKE SILVER SPARKLER ANLEITUNG

1. Schablonen auf drei verschieden farbige reflektierende Klebefolien (z.B. weiss, silbern und schwarz) aufzeichnen.
2. An den Schnittkanten entlang in Streifen und dann in Rauten schneiden.
3. Die Rauten als 3D-Muster gemäss Abbildung auf eine transparente Klebefolie kleben.
4. Untergrund des Rahmens, wo die Klebefolie angebracht werden soll, gut reinigen.
5. Folie auf Rahmen aufkleben.
6. Fest andrücken, damit Bläschen unter der Folie verschwinden.


Viel Spass beim Reflecten!

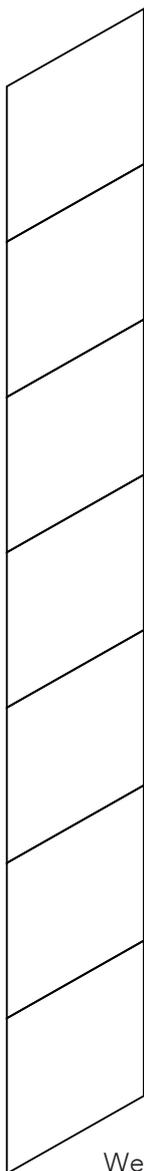

Weiss

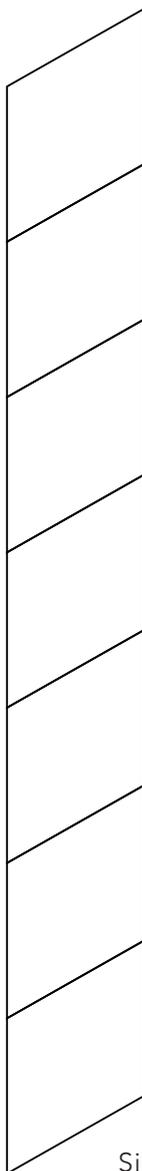

Silbern

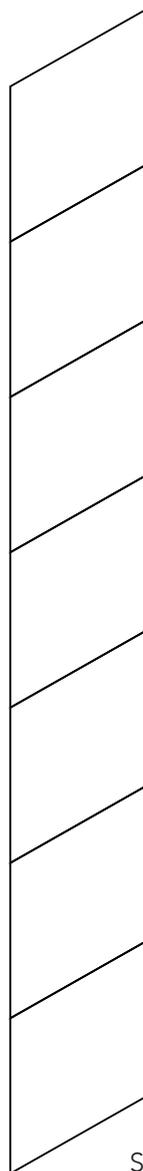

Schwarz

